

# ☆木製鉄棒設置説明書☆ 1 ページ

**2連鉄棒はこの説明書を応用します。** 固定木は最後に取り外しますので予告なく変更になる場合がございます。

①部品の確認( )内は2連部品

・支柱2本 (3本) ・固定木1本 ・鉄棒1本 (2本) ・アングル2本 (3本) ・ボルト4本 (7本) ・ワッシャ8枚 (14枚)

②支柱に鉄棒をボルトで固定します。

**注意：高さ調節用の切り込みが必ず内側になるように取り付けしてください。(裏面参考)**


③このような形になります。



④固定木を支柱の印上にネジクギで固定してください。(プラスドライバーを使用します。)

⑤このような形になります。

⑥アングルをこのようにボルトで硬く固定してください **注意：アングルは支柱の内外どちらでも問題ありません。平めんを下向きに取り付けます。(写真は裏面)**

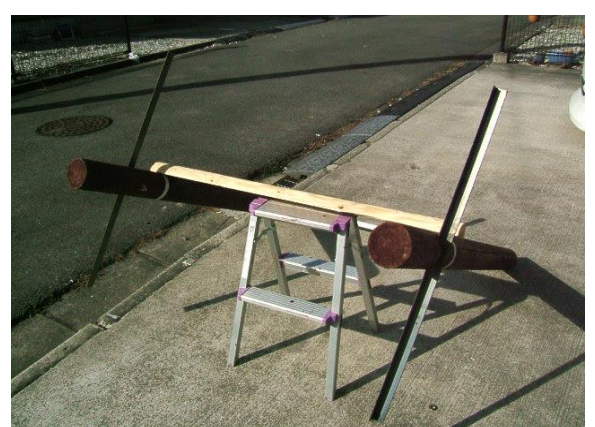

裏面へ


⑦設置場所に印をつけます。



⑧支柱埋設35cm（支柱底から横木固定部分まで）、アングル部分は10cmの深さの穴を掘ります。固定木が抵抗なく地面に接地すればOKです。砂にセメントを混ぜ、支柱と鉄棒の水平を確認しながら固めていきます。



⑨すべて埋めてしまわずに、左右交互に3回ほどに分けて固めていきます  
支柱と鉄バーの水平・垂直を確認してください！

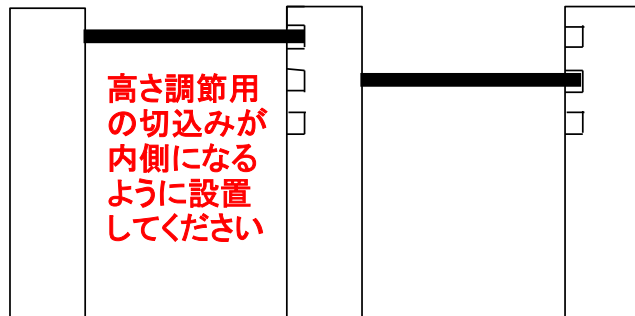

注意：固まるまで絶対に使用しないでください。固まる前に動かすと支柱とセメントの間に隙間が出来てしまいます。

使用前点検の実施！必ず支柱の傷みぐらつき、ボルトの緩み、周りに危険な物がないか確認してから使用してください。

### 2連鉄棒の設置！

2連鉄棒の設置は、始めに1連鉄棒を説明書の通り設置し完全に固まった後合わせるように追加設置していただくと設置しやすいです。

固定用の横木は1連用を流用する為、捨てずに保管してください。